時刻	翌朝暖房運転を使用する時刻を設定します。	準備暖房運転します。 【初期設定…6:00】10分単位で設定できます。	
速暖設定	暖房運転を開始すると、30分間パワーアップした    暖房運転を行い、お部屋をすばやく暖めます。	λ	速暖運転を行います。
		切*	速暖運転を行いません。
留守エコ	お部屋に人がいないことを判断すると、設定温度を2℃緩めます。また、自動で運転を弱めたり、運転を停止にする機能の入切などを設定します。  ● 運転停止3分前に運転ランプが点滅し風量を弱めます。その後運転を停止します。  ● 運転を自動で停止させる機能のため、小さなお子様やご病気の方がお部屋にいる場合は、留守エコ「切」でご使用いただくことをおすすめします。(人の動きが少ないと、人がいないと判断し、エアコンを停止することがあります。)また、リモコン表示と一致しない場合があります。運転を自動で停止した場合は、リモコンは停止表示にはなりません。  ● 運転中、リモコンに	1 時間	運転停止に切り換わる時間を1時間 後または3時間後に設定します。 ● 下記の運転中は、機能は働きません。
		3時間	ハウスキープ、内部クリーン、 翌朝暖房、おそうじ運転
		切*   切*	留守エコ設定を行いません。
自動復帰設定	快適自動運転中に、運転モードや設定温度を変更しても、一定時間が経過すると自動的に快適自動運転へ戻ります。 ● 快眠タイマーは、起床時刻後に設定した時間を経過すると自動復帰します。	30分	快適自動運転へ戻る一定時間を、 1時間または30分に設定できます。 ● 下記の運転中は、自動復帰しません。
	● 快適自動運転中に、設定温度を変更したとき(冷房、除湿冷房時は適温より下げる、暖房時は適温より上げる)は、設定した時間が経過すると設定温度は適温、風量・風向上下は「自動」に戻ります。 ▶11ページ	1 時間	ストリーマ空気清浄、 ハウスキーブ
	リモコンの設定表示は戻りません。 ● リモコン操作を行うと、操作をした時点から設定した時間を 経過するまで、自動復帰しません。	切 <sup>*</sup>	快適自動運転に戻りません。
自動運転	快適自動運転時の上下の気流を設定します。 前回の風向設定を継続したい場合は、「風向手動」に変更してくだ	風向自動*	快適自動運転時に、風向上下は自動に なります。
			快適自動運転時に、風向上下は前向

風向手動

入\*

切

λ\*

夜間

除霜

霜取り運転が必要と判断した場合は、 運転停止時に室外ユニットの霜取り

切 翌朝暖房を設定したとき、運転停止時に霜取り運転を行いません。 時刻を設定します。設定した時刻の前後30分間、

運転を行います。

※初期設定です。

快適自動運転時に、風向上下は前回

時刻入タイマーの時刻に運転開始します。

設定を継続します。

おはよう予約を行います。

除湿自動切換を行います。

除湿自動切換を行いません。

#### 

風向

予約

切換

おはよう

除湿自動

翌朝暖房

翌朝暖房

設定

翌朝暖房を「入」に設定している場合、

運転停止時に霜取り運転を行う設定をします。

- 30分後、リモコン表示内容の運転に戻ります。
- 運転内容については、パワフル運転をご参照ください。 ▶21ペーシ
- 風量を変更する、または(風エリア)を押すと速暖運転を中止し、リモコン表示内容の運転に戻ります。

時刻入タイマーを予約すると、その時刻にリモコンの設定温度

湿度が高いときは除湿運転に、また室内温度が高いときは除湿冷 房運転に自動的に切り換え、お部屋の快適な温度・湿度を保ちます。

になるように、最長1時間前から運転を始めます。

- 速暖運転中、運転音は大きくなります。
- エアコン停止中で、暖房運転を開始したときに動作します。運転中にダイレクト運転ボタンで運転モードを暖房に変更したときは動作しません。

#### 

<比較条件(消費電力量は能力により異なります。)>

S40NTDXPにおいて、通常運転(暖房25℃設定・冷房26℃設定)時に留守エコを設定した場合と留守エコを設定しなかった場合の1回の消費電力量を比較。 <環境条件>暖房(屋外温度2℃)、冷房(屋外温度35℃)、当社環境試験室14畳。

暖	房	25℃設定719Wh、	23℃設定456Wh
淣	房	26℃設定158Wh、	28℃設定119Wh

# ご購入時の設定を変更する

	E 機能內容		
ドライ	室内温度・湿度が設定温度・湿度より低くなったとき、室内 ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保ちます。	λ	ドライキープを行います。
キープ	● 除湿・除湿冷房・冷房運転時に動作します。	切*	ドライキープを行いません。
	お部屋の形状と室内ユニットの据付位置の関係をリモコンに設定 することで適切な風向制御を行います。空調したいお部屋の形 状に合わせて、縦長、横長を設定してください。	縦長中央*	<b>■</b> 風向左右が左右均等になります。
	● 右すみ、左すみの設定を正しく行わないと、気流設定によっては、適切な風向制御ができなくなる場合があります。 また、室内の湿度が高い場合に、吹出口から水滴が落ちる場合	縦長右すみ	風向左右が左寄りになります。
部屋形:	があります。  ◆ 据付位置の設定内容によって風エリアおよび風向左右設定時	縦長左すみ	風向左右が右寄りになります。
日内主川ン	の風向範囲(原向なも)で選択できる風向)が変わります。     ■設定の目安     2 cm~50cmの    中央に設置する    2 cm~50cmの	横長中央	風向左右が左右均等になります。
	場合は、左すみ 場合は、左すみ 場合は、右すみ	横長右すみ	風向左右が左寄りになります。
		横長左すみ	風向左右が右寄りになります。
左右吹	左右の風向範囲を制限する設定をします。 ● 左右吹きの設定内容によって、風エリアおよび風向左右設定	λ*	風向左右の範囲を制限しません。
在石峽	時の風向範囲(Most)で選択できる風向)が変わります。	切	風向左右の範囲を制限します。
ナビ表	お得な運転への案内表示を設定します。	入入	ナビ表示を表示します。
7 - 12	<ul><li>◆ ナビ表示の確認は (お知らせ) を押してください。</li><li>▶27ページ</li></ul>	切*	ナビ表示を表示しません。
電力積 リセッ	****** ● * 自巻窓力量の機製は 影照 を明してくたさい	電力積算を リセット します	カウントしている消費電力積算値を 0kWhにリセットします。
	消費電力の表示方法を設定します。 ● 消費電力量は9999kWhまで積算表示します。9999kWhを	電気代*	電気代は、消費電力と設定された電気 代単価をもとに算出して表示します。
電力表示 える る期 方法 出量	超えると0kWh表示になります。また使用日数も999日を超えると0日表示になります。(日数は本体の電源が入っている期間の積算)目安としてご使用ください。電気代、CO2排出量は、消費電力量から算出されます。 消費電力量は0.1kWh単位(50kWhまで。以降は1kWh単位)、	CO2	CO <sub>2</sub> 排出量は、0.561kg/kWh(環境 省平成20年度の電気事業者別実排出 係数・調整後排出係数)より算出して 表示します。
14-14	電気代は 1 円単位 (500円まで。以降は10円単位)、CO2は 0.1kg単位 (25kgまで。以降は0.5kg単位)表示します。	消費電力	使用した電力を表示します。
電気代 単価	1 kWhあたりの単価を設定します。 ▲ を押すごとに1円ずつ変わります。	1円~50円	<ul><li>1円~50円/kWhの範囲で設定できます。</li><li>初期設定は「22円/kWh」です。</li></ul>

※初期設定です。

#### 

- ●「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転時に室内温度・湿度が、設定温度・湿度より低くなると室外ユニットが停止します。 室外ユニットが停止している間は、室内ユニットのファンを停止して、お部屋を快適な湿度に保つ機能です。
- 「入」設定で、除湿・除湿冷房・冷房運転を開始すると、風量設定が「自動」以外の場合でも、室内ユニットにこもったニオイが出るのを抑える機能が働き、約40秒間、風が出ません。
- 室外ユニットが動き出す前に、設定温度よりも室内温度が上昇する場合があります。

And the second s

		<b>光的</b> 整 -	F-55/18	<b>影</b> 范
	表示明るさ	本体表示部のランプの明るさを切り換えます。	明*	通常の明るさです。
			暗	暗めの明るさです。
			切	消灯します。
	普量	受信音の音量を設定します。	大	大きめの音量です。
			小*	通常の音量です。
			切	無音になります。
0.0	コント ラスト	リモコン表示部の濃淡を設定します。	1~5	<ul><li>1~5から選べます。 初期設定は「3」です。</li><li>数字が大きくなるほど表示は濃くなります。</li></ul>
	アドレス 設定	同じお部屋に室内ユニットを2台設置する場合、 1つのリモコンで2台動作させたくないときに設定します。 一方のリモコンと室内ユニットを「2」に設定すると、 切り換えた室内ユニットとリモコン間だけ送受信します。	決定2秒押し で送信 1*	初期設定はどちらも「1」です。 【設定方法】アドレス「2」に設定する場合 1.「2」を選択する。 2. ②定 を2秒押して送信する。 運転ランプ(緑色)が約1分間点滅します。 (異常の点滅ではありません。) 3. 運転ランプの点滅中に室内ユニッ
			決定2秒押しで送信 2	トの運転/停止ボタンを押す。
<u> </u>	チャイル ドロック	お子様が誤ってリモコンを操作するのを防ぎます。  「大小小・ケーク」 が表示され「メニュー」以外のボタン操作はできません。	決定2秒押しで設定	決定 を約2秒間押すとチャイルド ロックします。
			決定2秒押し で解除	(決定)を約2秒間押すとチャイルドロックを解除します。

※初期設定です。

### 冷房室温補正

室内ユニットから天 井・壁までのすき間 が狭いときは、「低1」 に設定します。 (初期設定:「標準」) 冷房運転時の室温検知の誤差を補正します。 設定を正しく行わないと、室内の湿度が高い 場合に吹出口から水滴が落ちることがあり ます。

- 1. 🗷 を約5秒間押す。
- 2. 冷房室温補正を選択し、決定を押す。
- 3. 「低1」を選択し、決定を押す。
- 初期設定は「標準」です。(「低2」と「高」は使用しないでください。)
- 設定をもとに戻す時は手順3で「標準」を選択します。
- 「冷房室温補正」以外のメニューは使用しないでください。エアコンが正常に動作しなくなることがあります。








# お手入れのしかた




お手入れの前には必ず運転を 停止し、電源プラグを抜くか ブレーカーを切ってください。

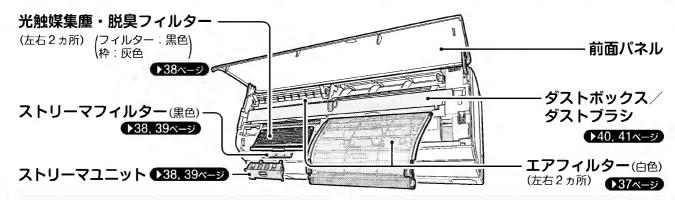

#### 前面パネル

汚れが気になるときに ふきとり または 水洗い


- 水または液体中性洗剤を含ませたやわらかい布で軽くふく。
- 水洗いをした場合は、水気をよくふき取り、日陰でよく乾かす。



#### 室内ユニット/人感センサー/リモコン

汚れが気になるときに ふきとり

◆やわらかい布でからぶきする。

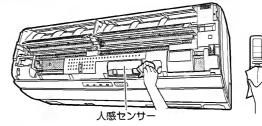

前面パネルの裏側と人感センサーのレンズ部も汚れをふき取ってください。


#### 前面パネルの取外し

### -<u>(</u> 注意

- 前面パネル脱着の際は、丈夫で安定している台を使用 し、足元に十分注意してください。
- ・ 前面パネルが落ちないようにしっかりと手で支えて 操作してください。
- **1** 前面パネルの両側に指をかけて、パネルが止まる位置まで開ける。




- **ク**前面パネルを取り外す。
  - 左側の回転軸を外側へ押しながら前面パネルを押し上げて外す。(右側も同様に外す。)
  - 左右の回転軸を外した後、前面パネルを手前 に引いて取り外す。



### 前面パネルの取付け

前面パネルの左右の回転軸を室内ユニットの軸穴に合わせて取り付ける。

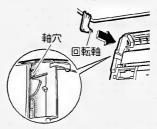

**2** 前面パネルをゆっくり閉じ、両端を押した後、中央を押す。



### - / 注意

前面パネルが、確実に取り付けられていることを確認 してください。

## 前面パネル/室内ユニット/人感センサー/リモコン/エアフィルター

### -<u>⚠</u> 注意:

- 室内ユニットの金属部に手を触れないでください。(けがの原因)
- 40℃以上のお湯、ベンジン、ガソリン、シンナーなどの揮発性のもの、みがき粉、タワシなどのかたいものは使わないでください。

#### エアフィルター(白色)




#### フィルター自動掃除

フィルター自動掃除「入」でご使用いただく場合は、基本的にお手入れ不要です。 エアフィルターに油汚れやタバコのヤニが付着している、フィルター自動掃除「切」 にしている場合など、汚れが気になるときお手入れしてください。

汚れが気になるときに 掃除機 または 水洗い

●掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、液体中性 洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。





- 水洗い後は、軽く水切りをし、たるみやシワをのばしてから日陰でよく乾かしてください。
- お手入れ後は、エアフィルターが正しく動作することを確認するため、フィルター掃除運転を行ってください。

**▶**31ペ–ジ

#### お願い

- フィルターはやわらかいスポンジでやさしくこすり洗いしてください。
- 水切りの際はフィルターをしぼらないでください。
- エアフィルターは分解してお手入れしないでください。

#### エアフィルターの取外し


#### 前面パネルを開け、フィルター押さえ枠 (黄色)を引き下げる。

- フィルター押さえ枠(黄色)に指をかけて、 下方向へ引き下げる。
- フィルター押さえ枠 (黄色) のツマミは 左右各 2ヵ所にあります。



## 2 エアフィルターを引き出す。


- 左右のとっ手(青色)を持ち、少し手前に 持ち上げる。
- そのまま下方向へ引き出す。

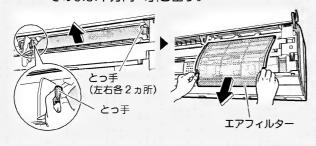

#### エアフィルターの取付け

#### **1** エアフィルターを取り付ける。

- 左右のとっ手(青色)を持って差し込む。
- エアフィルターがフィルター押さえ枠に引っかからないよう注意して取り付けてください。



## 7 フィルター押さえ枠(黄色)を押し上げる。

● フィルター押さえ枠 (黄色) は 「カチッ」 と音がするまで押し込む。

確実にロックされていないと前面パネルを 閉じる際に前面パネルが破損するおそれが あります。

また、フィルター掃除運転が正常に行えません。




## お手入れのしかた

## タイマーランプが 点滅したら

#### ストリーマユニット/ストリーマフィルター(黒色)

■ タイマーランプが点滅したら、またはシーズンに1度



・(点滅)ストリーマおそうじ・ タイマーランプ(橙色)が 点滅し続ける

-----

#### ストリーマおそうじ サインについて

1800時間以上運転する とタイマーランプが点滅 してお知らせします。 ストリーマおそうじサイン 点滅中はストリーマ放電 できません。

#### 

## つけおき ふきとり

- ①ぬるま湯または水につけおきする。 (約1時間)
- ②綿棒またはやわらかい布で汚れを落とす。 (ゴム手袋使用)
- ③流水ですすぎ、水気を切る。
- ④風通しのよい日陰で乾燥する。(約1日)





- 針にゴミが付着している場合は、 綿棒などのやわらかいものに水や 液体中性洗剤をしみ込ませて軽く ふき取ってください。
- 綿棒またはやわらかい布で、金属 部の汚れを落としてください。
- 針が変形すると脱臭能力が低下 します。




#### (ストリーマクイルター(集色)。

#### 掃除機または、水洗い

・掃除機でホコリを吸い取り、汚れがひどいときは、液体中性洗剤を溶かしたぬるま湯で洗う。

#### ストリーマユニット/ストリーマフィルター -の取外し

ストリーマユニットのツマミを持ち、 手前へ引き出す。



クストリーマフィルターを引き出す。




#### 光触媒集塵・脱臭フィルター(黒色)



汚れが気になるときに 掃除機


● 掃除機でホコリを吸い取る。

水洗いすると使えなくなります。



#### **( 光触媒集塵・脱臭フィルターの取外し・取付け**

● ツマミを持ち、手前へ引き出す。



● お手入れ後、「カチッ」と音がするまで押し込む。